



Notice de montage - Pentures Equerres variTECH

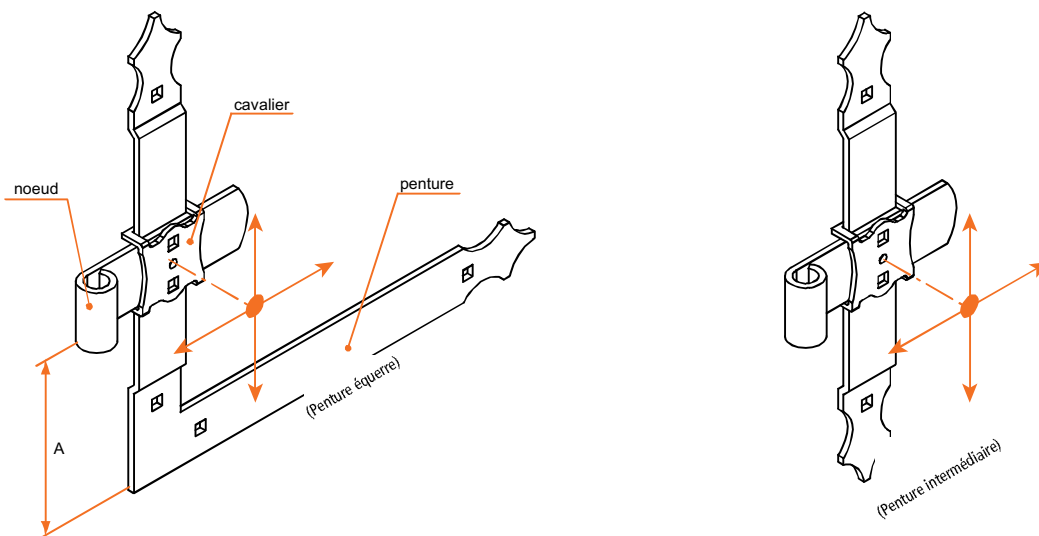

Dans le cas où les cavaliers et les pentures sont pré-montés en usine, passer directement à l'étape 3.

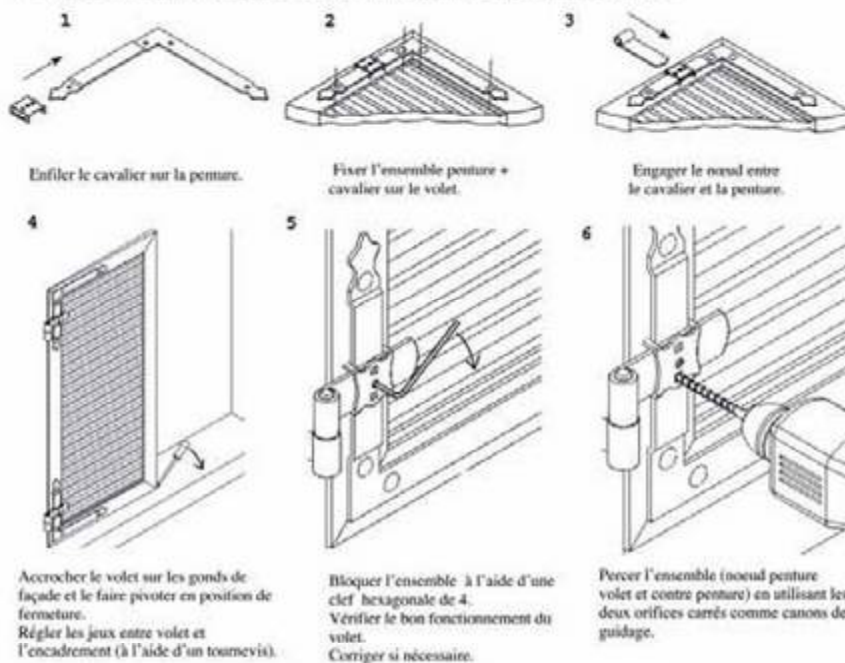

ATTENTION : La vis de blocage ne sert qu'à réaliser le réglage, il faut impérativement consolider l'ensemble par vis écrous ou rivets

