

KIT VOLET BOIS



NOTICE DE MONTAGE

Ce colis contient :

- 2 lames de rive pré-perçées qui peuvent être réduites en les recoupant de 30 mm de chaque côté et 4 lames de milieu de largeur 90 mm
- Des tiges filetées , 2 ou 3 selon la hauteur du volet en D6mm et longueur 1m
- Des douilles de blocage : 2 par tige filetée
- Toutes les lames sont pré-perçées pour recevoir les tiges filetées.
- Hauteur standard des colis de lames: 105cm, 135cm, 155cm, 205cm, 235cm

NOTICE D'ASSEMBLAGE DU VOLET :

Vous aurez besoin pour assembler le volet des accessoires suivants :

- Barres en section 70x27 mm longueur 80 cm
- Écharpes en section 70 x 18 mm longueur 120 cm
- Battement en 45x18 mm longueur 150 ou 235 cm
- Lames complémentaires si la largeur > 53.5mm
- Ainsi que des vis à bois 4x40 et 4x35 pour assembler l'ensemble

CONFECTION DU VANTAIL



Prendre les dimensions de l'ouverture

Dans le cas d'un volet à 2 vantaux, il faut diviser la largeur par 2 pour obtenir la largeur de chaque vantail.

COUPE DES TIGES FILETEES AVEC UNE SCIE A METAUX

La longueur des tiges dépendra du nombre de lames utilisées pour la confection du Vantail :

Nombre de lames	Longueur des tiges
5 lames	31 cm
6 lames	40 cm
7 lames	49 cm
8 lames	58 cm
9 lames	67 cm
10 lames	76 cm
11 lames	85 cm

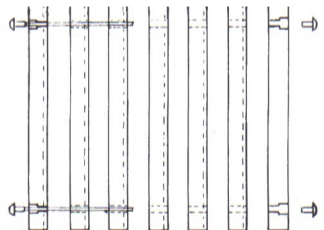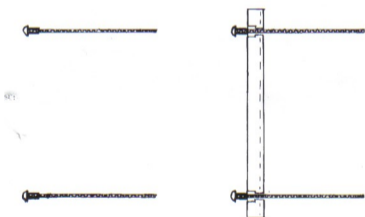

VISSER UNE DOUILLE SUR CHAQUE TIGE FILETEE


suivant le croquis sans la bloquer

ENFILER LES TIGES DANS UNE LAME DE RIVE

Puis enfiler toutes les lames intermédiaires

ENFILER LA DEUXIEME LAME DE RIVE

Puis visser et bloquer les douilles de chaque côté


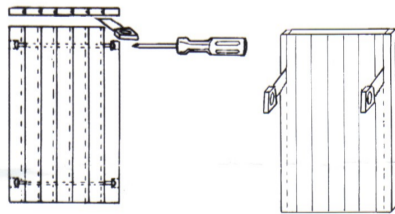


METTRE LE PANNEAU A DIMENSION

Laisser 1 cm de jeu dans la hauteur du volet
Laisser 5mm de jeu de chaque côté dans la largeur du volet

POSE DES BARRES

Couper les barres à 4 cm de moins que la largeur du vantail et visser les barres sur le volet à raison d'une ou 2 vis par lame.
Employer des vis 4x40




POSE DE L'ECHARPE

Présenter l'écharpe sur les barres relever avec soin l'angle avec un crayon et couper avec précision. Employer des vis 4x35 mm

POSE DU BATTEMENT

Poser et visser le battement sur l'un des vantaux de façon qu'il recouvre le panneau de 20 mm. Employer des vis 4x35 mm

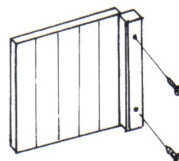

IMPORTANT : APPLICATION D'UN TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE ET HYDROFUGE AVANT LA POSE DE LA QUINCAILLERIE

