


FV AÉROLINE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


IMPORTANT: Ne pas retirer la butée de chaîne tant que le profilé n'est pas inséré avec la chaîne dans le guide supérieur; il est conseillé de le conserver pour une utilisation ultérieure (par exemple, pour le démontage ou l'entretien du produit); pour une éventuelle mise au rebut, suivre les instructions ci-dessous

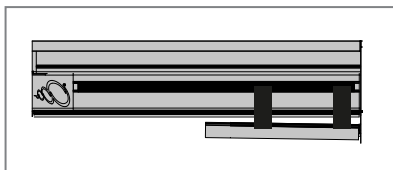


ACCESSOIRES	OÙ IL VA	MATÉRIEL	SYMBÔLE DE RECYCLAGE
ARRÊT DE CHAÎNE	INDIFFÉRENCIÉ	PA6	PA6

ATTENTION: La moustiquaire est livrée en standard avec un guide de plancher bas, un palier de 16 mm compatible avec la présence du guide étant installé sous le guidon. Si vous souhaitez utiliser la moustiquaire sans le guide de plancher bas, vous devez remplacer le roulement existant par le roulement de 20 mm, qui doit être demandé lors de la commande. Suivez les instructions A-D.


SYSTÈME DE DÉPOSE ET DE REMPLACEMENT DES PALIERS INFÉRIEURS POUR LES VOIES DE GUIDAGE SURBAISSÉES

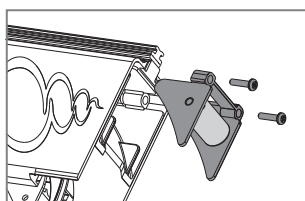


A Dévisser les deux vis du guide-chaîne.

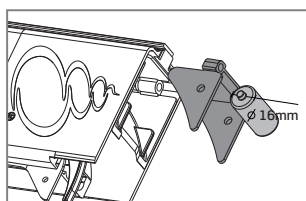

B Décrocher le support de palier et retirer le palier.

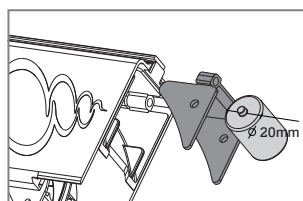

C Remplacer le roulement.

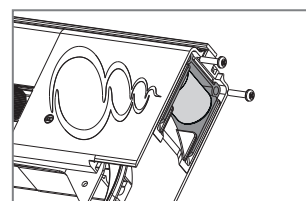


D Repositionner le support dans le guide-chaîne et le fixer.

MAGNETE




Attention : veuillez vérifier la polarité des aimants. S'ils se repoussent, inversez l'aimant dans le profil de la gâche en le tirant et en le faisant tourner de 180° de haut en bas.

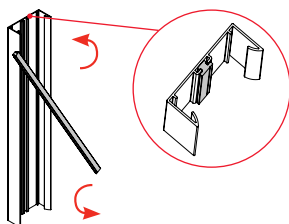


Les images représentent une vue intérieure

Nous recommandons que la moustiquaire soit installée par du personnel qualifié en respectant scrupuleusement les instructions ci-dessous. Pour la fixation, utiliser des vis ou des chevilles adaptées au type de support/mur sur lequel la moustiquaire doit être installée. S'assurer que les montants sont parallèles et à angle droit ; s'ils ne sont pas d'équerre, procéder aux ajustements nécessaires pour assurer le parallélisme et l'angle droit des profils de la moustiquaire.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

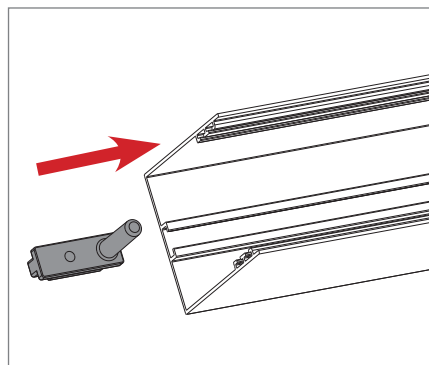


1 Insérer la baïonnette dans la rainure du rail supérieur.
(NB : l'insertion de la baïonnette rendra le profilé inamovible, de sorte que la moustiquaire s'ouvrira du côté opposé).

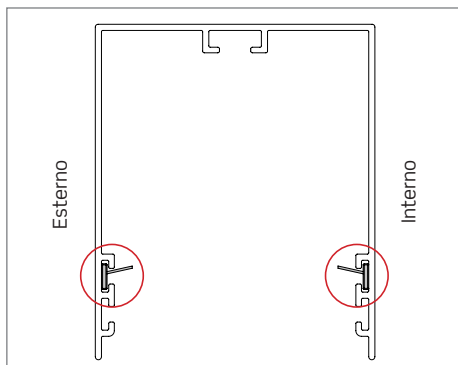


2 Insérez les brosses dans le guide supérieur.
ATTENTION !
La brosse à dents doit être insérée dans la première rainure en commençant par le haut.

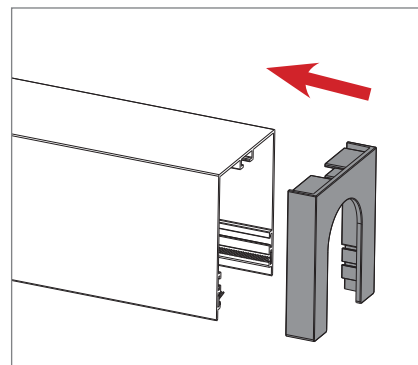


3 Fixer les capuchons sur le rail supérieur.

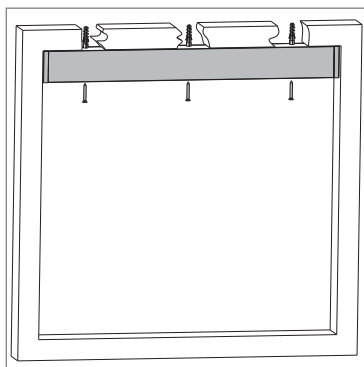


4 Fixer le rail supérieur au compartiment en perçant des trous.

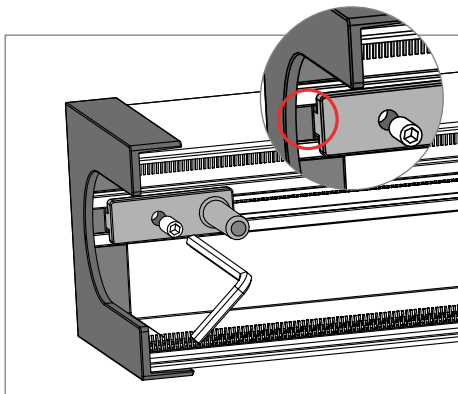


5 Positionner la baïonnette contre le capuchon (l'encoche - en rouge - sert de gabarit) et ne la fixer qu'à l'aide de la vis sans tête.

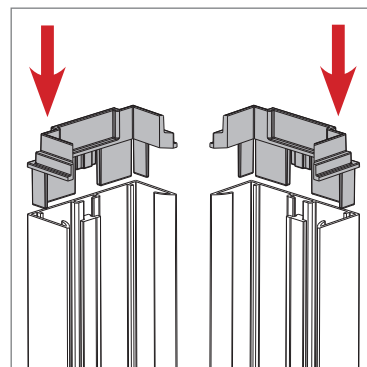


6 Fixer les capuchons de coupe aux extrémités supérieures des deux gâches.

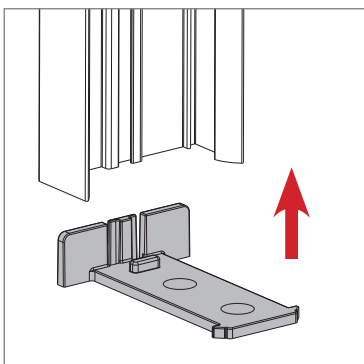


7 Insérer le crochet inférieur dans le profilé sans aimant.
ATTENTION ! Le crochet inférieur et la baïonnette supérieure doivent être placés du même côté.

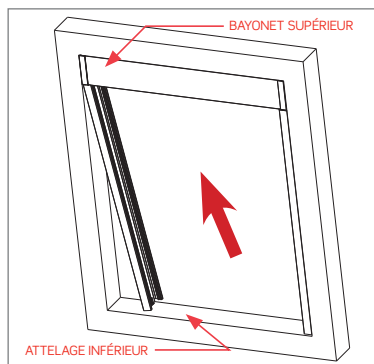


8 Insérer le profilé latéral dans le rail supérieur et le coller à la paroi latérale.

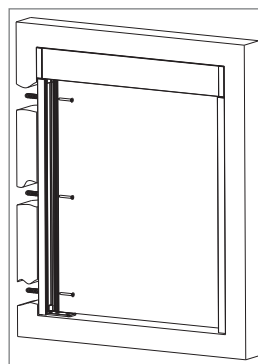


9 Fixer le profilé latéral en perçant des trous.

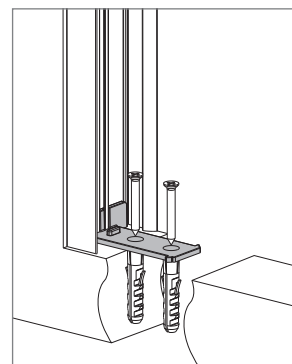



10 Fixer l'accouplement au compartiment.

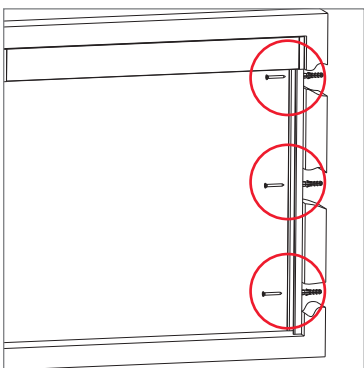


11 Positionner le profilé latéral et le fixer en perçant des trous.

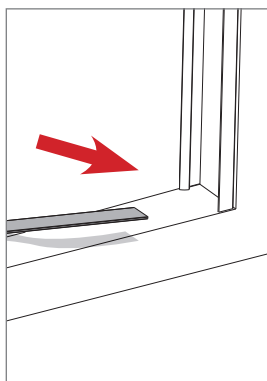


12 Retirer le film protecteur de la bande double face du rail inférieur, appliquer le rail entre les deux profils latéraux sur le sol. Appliquer le rail sur la feuillure.

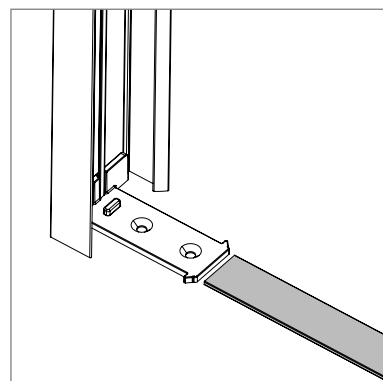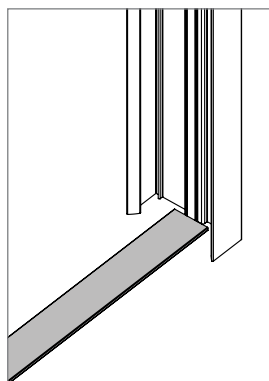

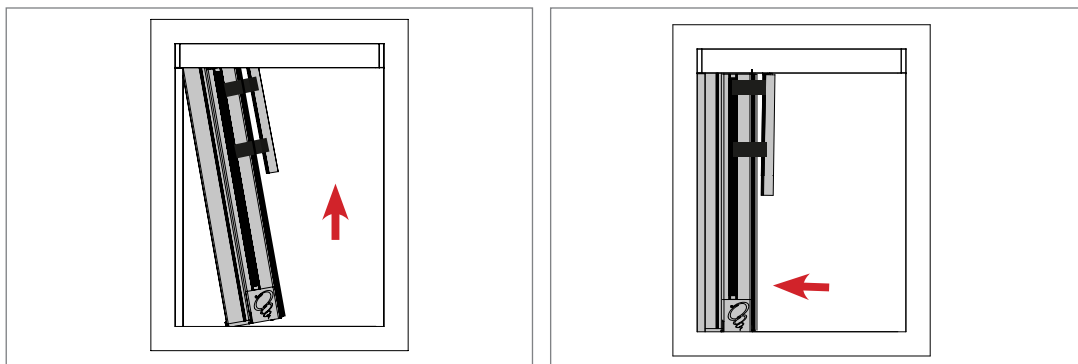


- 13** Insérer la moustiquaire sous le rail supérieur du côté où la baïonnette est montée (fig.1). Ramener la moustiquaire vers le mur et, en exerçant une légère pression, l'accrocher vers le sol (fig.2). Retirer les loquets qui fixent la chaîne.

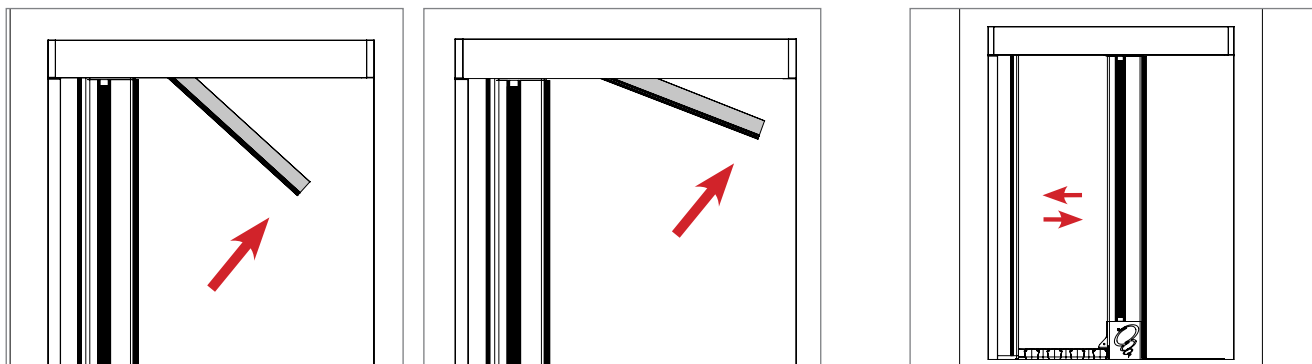


- 14** Insérer le profilé porte-chaîne en exerçant une pression vers le haut, en commençant par le point le plus proche du profilé coulissant.
ATTENTION !
Le système sera dans la bonne position s'il se trouve au-dessus de la brosse du rail supérieur.

- 15** S'assurer que la moustiquaire fonctionne correctement

COMMENT ENLEVER LE PROFIL SUPÉRIEUR

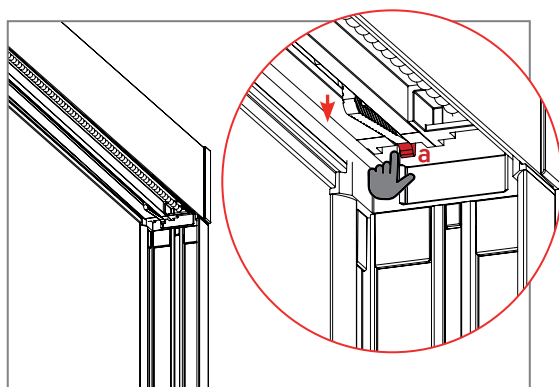

Étape 1: retrait du profilé supérieur

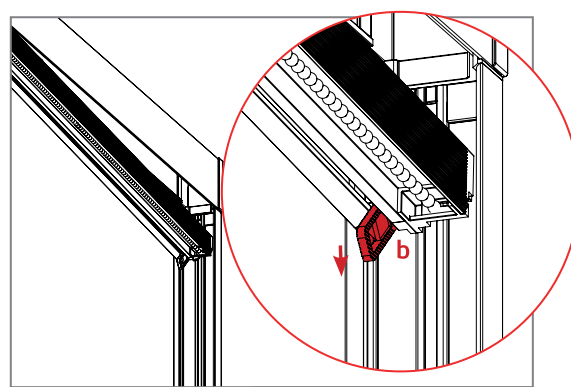

Étape 2: retrait du profilé supérieur

Appuyez sur l'extrémité (a) de la poignée pour la dégager complètement du rail supérieur.
Lorsque la poignée est en position b (étape 2), tirez-la vers le bas.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MANUEL D'INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN.

Ce document est rédigé conformément à l'art. 11.6 du Règlement Produits de Construction CPR UE 305/2011 et répond aux exigences essentielles de la norme harmonisée EN 13561 dont les niveaux de performance sont indiqués dans la « Déclaration de Performance ». Ce document fait partie intégrante du produit et est destiné aux installateurs, aux techniciens de maintenance et aux utilisateurs.

Le but du document est d'énumérer toutes les instructions nécessaires pour une installation, un entretien et une utilisation corrects du produit, afin d'éviter d'endommager les personnes et le produit.

Pour la sécurité des personnes et pour la reconnaissance d'une éventuelle ga-rantie, il est important de conserver ces instructions.

VOLET SUR MESURE vous félicite pour votre achat.

Ce document vous permettra d'apprécier les avantages de ce que vous avez acheté et vous aidera à vous orienter dans les phases d'installation, d'utilisation et de maintenance. La société se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou totales au produit sans préavis et décline toute responsabilité en cas de données inexacts ou incomplètes.

Ce document est la propriété de VOLET SUR MESURE.

La reproduction même partielle est strictement interdite, sans l'autorisation préalable de VOLET SUR MESURE.

DESTINATION D'UTILISATION

Le produit est destiné à la fonction de protection contre l'intrusion d'insectes dans la pièce ou l'environnement dans lequel il est placé et/ou de blindage solaire. **Toute utilisation différente de celle indiquée doit être considérée comme inappropriée car elle n'est pas prise en compte dans l'analyse des risques effectuée par le fabricant. Le constructeur ne peut être tenu responsable des éventuels dommages causés aux personnes et/ou aux biens résultant d'utilisations inappropriées, erronées et déraisonnables.**

Conseils d'installation

L'installation doit être effectuée dans le plein respect du Nouveau texte unique en matière de santé et de sécurité des travailleuses et des travailleurs Décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 et de ses modifications et ajouts ultérieurs.

Vérifier au préalable la fixation du produit à la structure fixe, en considérant qu'il peut être installé sur le mur ou la fenêtre. Choisir les chevilles d'ancrage pour l'installation sur le mur et les vis de fixation pour l'installation sur la menuiserie en fonction de l'état du mur ou de la menuiserie. En présence de briques perforées, il est recommandé d'utiliser des chevilles expansibles avec de la colle chimique. S'assurer que les montants sont perpendiculaires les uns aux autres, en cas de non-équerre, effectuer les réglages nécessaires : en présence de revêtement de sol et/ou de structure de maçonnerie irrégulière, le bon fonctionnement n'est pas garanti.

L'installation par un personnel technique qualifié est recommandée dans le plein respect de ce document.

EMBALLAGE, MANUTENTION ET TRANSPORT

Le produit est emballé dans des sacs transparents, du carton, du carton alvéolaire et du polystyrène expansé, afin d'assurer une excellente protection pendant le transport. **L'emballage contient les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien à conserver par l'utilisateur.** Le produit est transportable à la main et ne nécessite pas d'outils spéciaux pour la manutention. Dans tous les cas, évaluer la manutention en deux personnes en fonction de sa taille ; prendre toutes les précautions nécessaires pour exclure toute possibilité de dommage aux choses et/ou aux personnes.

Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous de l'intégrité du produit lui-même en vérifiant qu'il n'y a pas de parties visiblement endommagées : en cas de doute, n'utilisez pas le produit et contactez le fournisseur.

ATTENTION

Les éléments composant l'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants !

Différencier l'élimination des matériaux d'emballage selon les dispositions de votre commune.

EMBALLAGE	FILM EXTENSIBLE	RUBAN ADHESIF	CONDITIONNEMENT PRIMAIRE		FEUILLE	POLYSTYRÈNE
OÙ	PLASTIQUE	PLASTIQUE	PAPIER	PAPIER	PAPIER	PLASTIQUE
MATÉRIEL	LDPE4	PP5	PAP20	PAP21	PAP20	PS6
SYMBÔLE DE RECYCLAGE	 LDPE4	 PP5	 PAP20	 PAP21	 PAP20	 PS6



UTILISATION

La fonction du produit est de protéger les environnements contre les insectes et les petits animaux, toute autre utilisation annule tout type de garantie.



Il est interdit de s'appuyer au filet ou à la toile. Ne jamais utiliser de flammes nues ou de sources de chaleur à proximité de la moustiquaire. Ne pas mettre les mains à proximité du rouleau d'enroulement du filet/drap : risque de piégeage des doigts ! Ne placez pas vos mains à l'intérieur du guide supérieur : risque de blessure aux mains ! Éviter les opérations de manœuvre (ouverture et fermeture du produit) par les enfants.

MAINTENANCE

ORDINAIRE

Le nettoyage éventuel du filet/de la serviette doit être effectué en aspirant la poussière et (le cas échéant) en lavant avec une solution de savon doux et de l'eau tiède. Ne pas envelopper et/ou laisser la moustiquaire enveloppée avec le filet/serviette humide pour éviter la formation de moisissures et de déformations structurelles : **toujours la faire sécher avant le rembobinage.**

Pour le nettoyage des profilés, des bouchons et des composants en plastique, il est possible d'utiliser de l'eau et un dégraissant. Nettoyer toutes les pièces magnétiques avec un chiffon humide. En cas de frottement, lubrifier les chenilles et les roulements éventuels avec un spray silicone.

Effectuer périodiquement (au moins deux fois par an) le contrôle du réseau/de la toile.

EXTRAORDINAIRE

Toutes les activités d'entretien extraordinaire doivent être effectuées par du personnel qualifié en se référant aux instructions de montage.

Aux fins du remplacement, vous pouvez recevoir n'importe quel composant du produit en vous adressant au revendeur ou à VOLET SUR MESURE : l'utilisation de composants non originaux annule tout type de garantie.



CHAPITRE 9 DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION

Avant de procéder au démontage, se référer aux instructions de montage. Le produit ne se compose pas de matériaux considérés comme dangereux, mais respecte les règles en vigueur en matière de mise au rebut et d'élimination.

RISQUES

INSTALLATION

Lors de l'installation, de l'entretien ordinaire, extraordinaire et du démontage, prendre toutes les précautions concernant les risques de chute et les risques d'abrasion résultant de la manipulation de profils avec des arêtes vives.



D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Faites attention au rembobinage et aux opérations de chargement/déchargement du ressort de rembobinage : risque de choc avec la barre de poignée. Éviter d'insérer les mains à l'intérieur du guide supérieur : risque de blessure avec le flexomètre !

Danger de trébuchement sur la conduite inférieure. Évitez de vous pencher pendant les opérations de nettoyage : risque de chute !

GARANTIE

Pour que toutes les conditions de garantie prennent effet, n'intervenez pas de manière autonome lors du démontage de pièces ou d'accessoires qui pourraient sembler ne pas fonctionner, mais contactez le revendeur qui assurera l'assistance et le remplacement des pièces. La garantie comprend le remplacement intégral ou de parties du produit lorsque des défauts de fonctionnement résultant de défauts de fabrication se produisent et exclut, par contre, les dommages et détériorations causés par le client. Sont expressément exclus de la garantie les filets et les bâches usés par l'utilisation, l'exposition aux agents atmosphériques ou autrement endommagés.

Les clauses de garantie ne sont applicables qu'au produit en relation avec sa manutention, ainsi qu'à ses parties à l'exception du réseau. La garantie ne s'applique pas à toute charge supplémentaire et éventuelle encourue pour la mise en œuvre du produit ou son entretien.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, il est nécessaire de transcrire dans l'espace blanc ci-dessous le CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE du PRODUIT-TYPE indiqué sur l'étiquette présente sur la boîte (voir fac-similé fig. 1) et de joindre la preuve d'achat correspondante (reçu fiscal ou facture).

Ce produit est garanti par VOLET SUR MESURE pour une période de 24 mois.

Code à transcrire :

Recherchez et transcrivez le code sur l'étiquette située sur saison, comme vous le voyez dans l'exemple de figure.

Riferimento

